


Instrukcja Obsługi

Aplikacji STAGEV

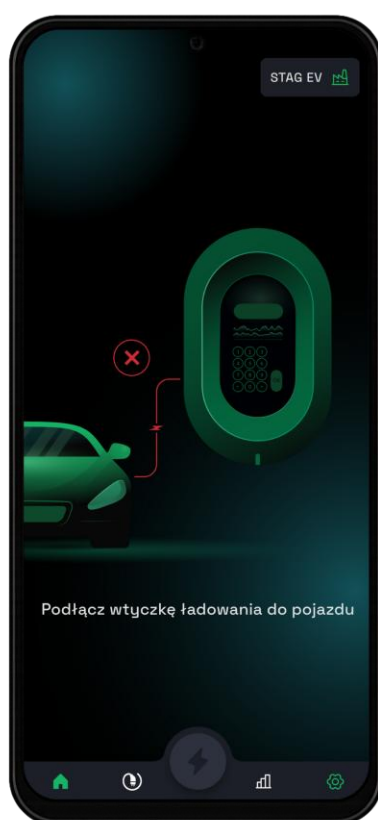

Spis treści

1. Rejestracja	3
1.1 Tworzenie konta i logowanie	3
1.2 Dodawanie ładowarki	4
1.3 Dodawanie kolejnych ładowarek	5
2. Widok główny aplikacji	5
2.1 Opis widoku głównego	6
2.2 Lokalizacja ładowarki	7
2.3 Wstrzymywanie i wznowianie ładowania	8
2.4 Zakończenie ładowania	8
3. Ustawienia	9
3.1 Informacje osobiste	10
3.2 Powiadomienia	10
3.3 Dodawanie drugiego konta	11
3.4 Zarządzanie dostępem do aplikacji	12
3.5 Ustawianie trybów ładowania	12
3.6 Limit mocy przyłącza	13
4. Statystyki	13
4.1 Historia ładowania	14

1.1 Tworzenie konta i logowanie

KROK 1

Aby utworzyć konto naciśnij zarejestruj się.

KROK 2

Wprowadź swój email, numer telefonu, hasło, a następnie naciśnij zarejestruj się.

KROK 3

W mailu znajdziesz kod do weryfikacji konta lub możesz kliknąć w zielony przycisk aby automatycznie uzupełnić token w aplikacji.

KROK 4

Jeżeli nie użyłeś automatycznego wpisywania kodu to wpisz go manualnie.

KROK 5

Zaloguj się na konto

KROK 6

Widok po pierwszym logowaniu.

1.2 Dodawanie ładowarki

KROK 1




Po pierwszym zalogowaniu należy dodać ładowarkę. Aby to zrobić naciśnij „zeskanuj kod QR”.

KROK 2




Następnym krokiem jest skan kodu QR z ładowarki. W tym celu umieść kod z ładowarki w białym kwadracie na ekranie telefonu.

Po poprawnym dodaniu ładowarki w aplikacji, zostaniesz przeniesiony do panelu głównego. Widok może być inny w przypadku gdy ładowarka jest podłączona do auta.

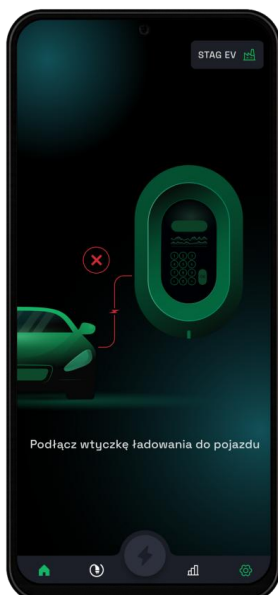


1.3 Dodawanie kolejnych ładowarek

KROK 1

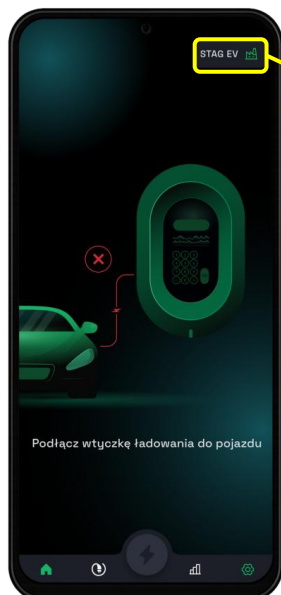

Aby dodać kolejną ładowarkę kliknij w nazwę ładowarki.

KROK 2

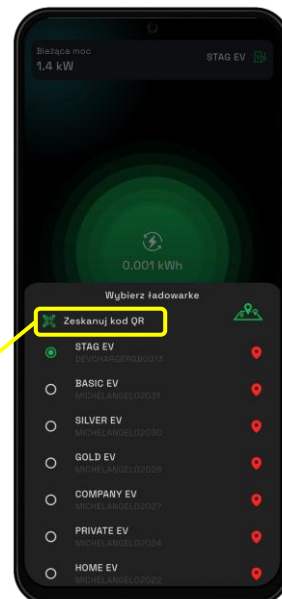

Wysunie się lista dodanych ładowarek do konta. W celu dodania kolejnej naciśnij zeskanuj kod QR i postępuj tak jak wcześniej.

2. Widok główny aplikacji


Poniżej pokazane są trzy różne widoki panelu głównego. Każdy z ekranów zawiera czytelne komunikaty i ikony, które informują użytkownika o aktualnym statusie.



Widok przy odłączonej wtyczce ładowania od samochodu.



Widok przy podłączonej wtyczce do pojazdu podczas ładowania.

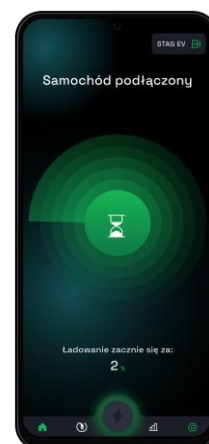


Widok przy podłączonej wtyczce do pojazdu z zaplanowanym ładowaniem.

2.1 Opis widoku głównego




1. Widok główny
2. Wyświetlenie trybów ładowania
3. Statystyki ładowania
4. Ustawienia
5. Czas ładowania
6. Wybór trybu ładowania
7. Koszt aktualnego ładowania
8. Wskaźnik zużytej energii podczas ładowania
9. Nazwa używanej ładowarki, można wybrać inną
10. Bieżąca moc ładowania
11. Przycisk do zatrzymywania / wznowiania ładowania
12. Przetącznik mocy ładowania

2.2 Lokalizacja ładowarki

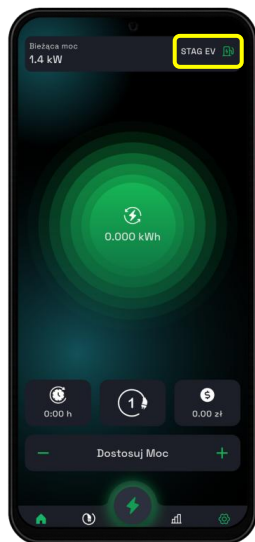


Aplikacja STAGEV posiada mapę dodanych ładowarek, aby do niej przejść należy nacisnąć okno wyboru ładowarki.

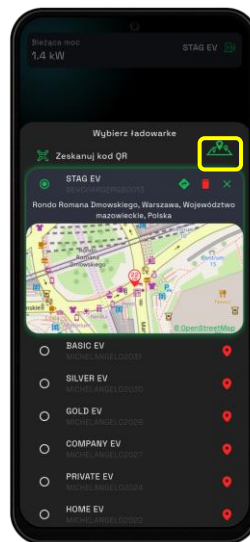


Wysunie się lista wszystkich ładowarek przypisanych do konta z ich lokalizacjami. Można ustawić trasę, klikając zieloną strzałkę.



Widok mapy z listą wszystkich ładowarek przypisanych pod dane konto. Listę tą można wysunąć wyciągając ją do góry.

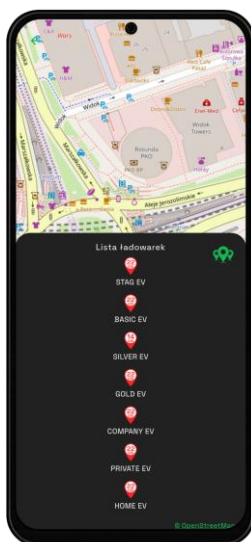


Możemy tu wybrać ładowarkę, po kliknięciu pokaże nam lokalizację wybranej ładowarki.

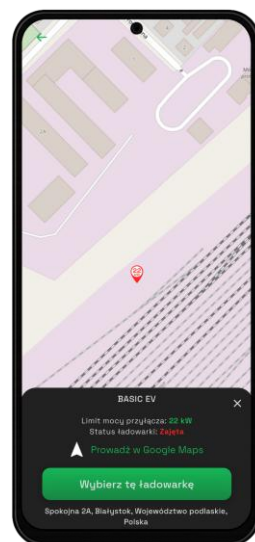


Po wybraniu możemy zobaczyć czy ładowarka jest zajęta, jaki ma limit mocy przyłącza oraz ustawić trasę przez mapę Google.

2.3 Wstrzymywanie i wznowianie ładowania

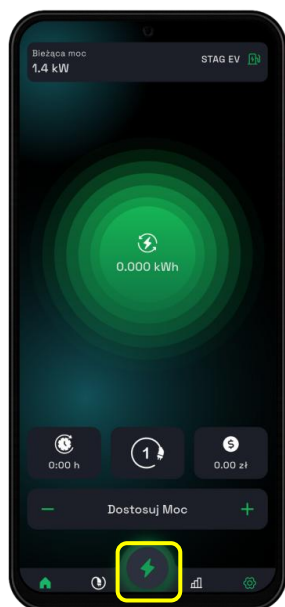

Ładowanie można zatrzymać naciskając wskazany przycisk.

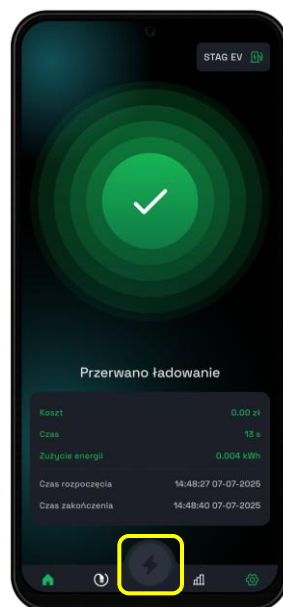


Po naciśnięciu, zatrzyma się proces ładowania i zostanie wyświetlone podsumowanie ładowania. Aby wznowić ładowanie należy nacisnąć ten sam przycisk.

2.4 Zakończenie ładowania



Widok po automatycznym zakończeniu ładowania z podsumowaniem jego parametrów.

3. Ustawienia

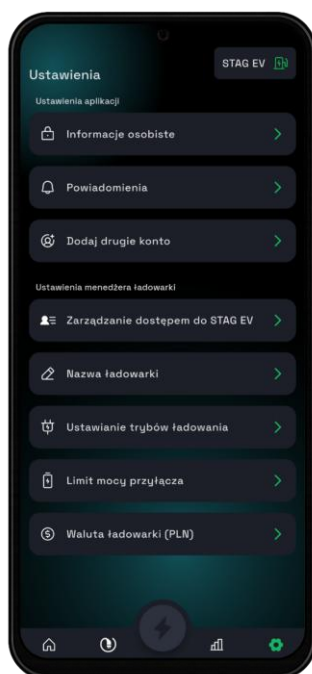

Informacje osobiste – umożliwia dostęp do danych użytkownika, takich jak adres e-mail czy inne dane konta.

Powiadomienia – sekcja, w której można wybrać jakie powiadomienia będą wyświetlane.

Dodaj drugie konto – pozwala na dodanie konta firmowego lub prywatnego.

Zarządzanie dostępem do STAG EV – umożliwia kontrolowanie, kto ma dostęp do ładowarki, np. poprzez nadawanie uprawnień.


Nazwa ładowarki – opcja zmiany lub ustawienia nazwy ładowarki.

Ustawianie trybów ładowania – pozwala na zdefiniowanie różnych trybów ładowania.

Limit mocy przyłącza – umożliwia ustawienie maksymalnej mocy, jaką może pobierać ładowarka.

Waluta ładowarki (PLN) – pozwala na wybór waluty, w której będą wyświetlane koszty ładowania.

3.1 Informacje osobiste

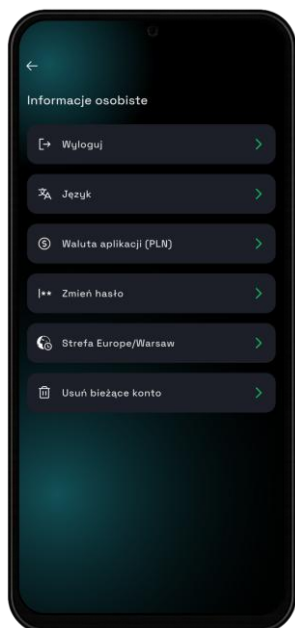

Wyloguj – służy do wylogowania się z konta użytkownika.

Język – umożliwia zmianę języka interfejsu aplikacji.


Waluta aplikacji – pozwala wybrać walutę, w której będą wyświetlane ceny lub wartości.

Zmień hasło – umożliwia zmianę hasła do konta użytkownika.

Strefa – pozwala ustawić strefę czasową.

Usuń bieżące konto – służy do trwałego usunięcia aktualnie zalogowanego konta.

3.2 Powiadomienia

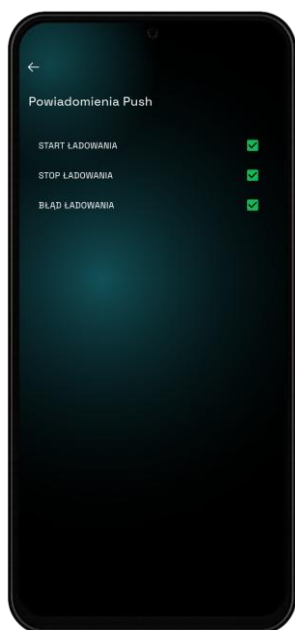

Start ładowania – włącza powiadomienie typu „push” informujące o rozpoczęciu ładowania.


Stop ładowania – włącza powiadomienie typu „push” informujące o zakończeniu ładowania.

Błąd ładowania – włącza powiadomienie typu „push” w przypadku wystąpienia błędu podczas ładowania.


3.3 Dodawanie drugiego konta



Aplikacja ma możliwość dodania drugiego konta firmowego lub prywatnego. W celu dodania drugiego konta wprowadź nazwy dla obydwu kont i naciśnij potwierdź.

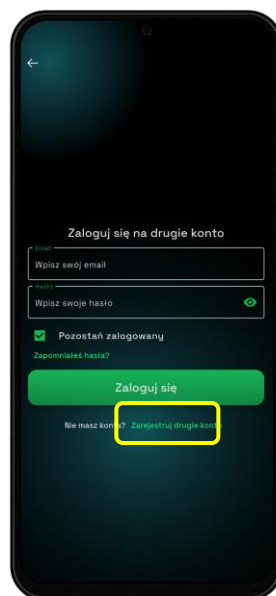

Aby kontynuować należy zalogować na drugie konto. Jeżeli nie posiadasz drugiego konta musisz je zarejestrować klikając „Zarejestruj drugie konto”. Rejestracja przebiega w ten sam sposób co pierwsza rejestracja.

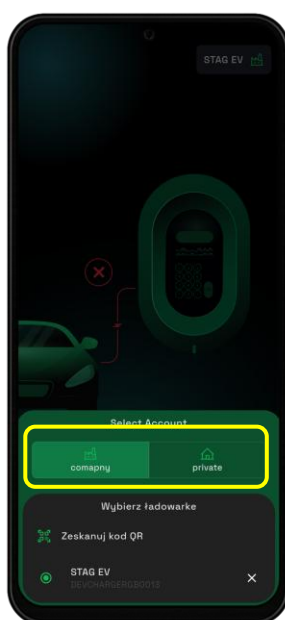

Po pomyślnej rejestracji przy wyborze ładowarki będzie można także zmienić konto z firmowego na prywatne i na odwrót.

3.4 Zarządzanie dostępem do aplikacji




Właściciel ładowarki może decydować kto posiada dostęp do aplikacji.

W tym miejscu będą wyświetlone konta innych użytkowników ładowarek.


Aby przyznać dostęp innemu użytkownikowi ładowarki wyświetli się on w sekcji „Niezatwierdzeni”.

Wówczas należy nacisnąć na jego konto i przyznać dostęp.

3.5 Ustawianie trybów ładowania

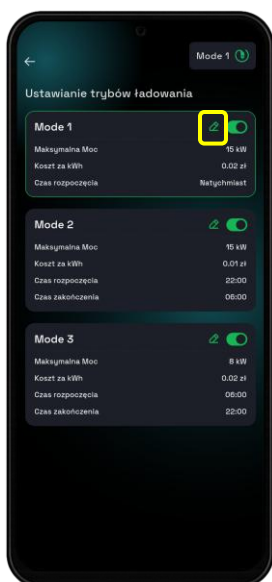

Można zdefiniować 3 różne tryby ustawień, które użytkownik może samodzielnie ustawić.

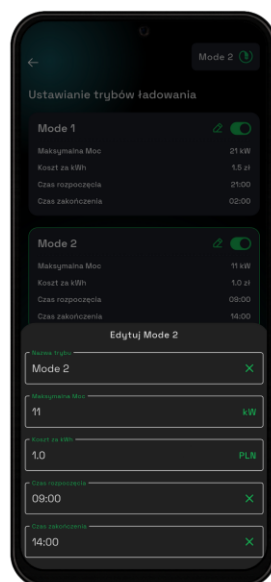

Po wysunięciu okna można zmienić: nazwę, moc maksymalną, koszt za kWh i ustawić limit czasowy ładowania.

3.6 Ustaw limit mocy przyłącza



Wybierz wskazaną opcję,

Ustawienie maksymalnego limitu mocy przyłącza. Ładowarka lub ładowarki podpięte pod sieć nie przekroczą tej wartości.



a następnie ustaw limit mocy, przewijając wartość w dół lub górę.

4. Statystyki



Aby przejść do widoku statystyk należy nacisnąć zaznaczoną ikonę.



Wykresy przedstawiają koszt, pobór energii i czas ładowania dla wybranego okresu.

4.1 Historia ładowania



Jest tutaj wyszczególniony koszt, zużycie energii, czas oraz użytkownik ładowarki.

Aby wyświetlić historię ładowania należy nacisnąć na zaznaczoną ikonę.

Charging History			
All users			
30-06-2025			
5 - 24	33.651 kWh	33 zł	
User: ac.stag.ac@gmail.com			
0 -	0.001 kWh	0 zł	
User: unknown			
3 - 43	17.500 kWh	17 zł	
User: acsa.stag@gmail.com			
29-06-2025			
6 - 13	48.027 kWh	48 zł	
User: ac.stag.ac@gmail.com			
6 - 26	37.182 kWh	37 zł	
User: acsa.stag@gmail.com			
28-06-2025			
3 - 50	14.394 kWh	14 zł	
User: ac.stag.ac@gmail.com			
5 - 12	20.197 kWh	20 zł	
User: acsa.stag@gmail.com			
27-06-2025			
3 - 16	17.408 kWh	17 zł	
User: ac.stag.ac@gmail.com			
6 - 4	50.000 kWh	50 zł	
User: acsa.stag@gmail.com			

Wysunie się lista z historią ładowania z podziałem na dni wraz z każdym poszczególnym ładowaniem.