


Instrukcja użytkowania


Wallbox TFT

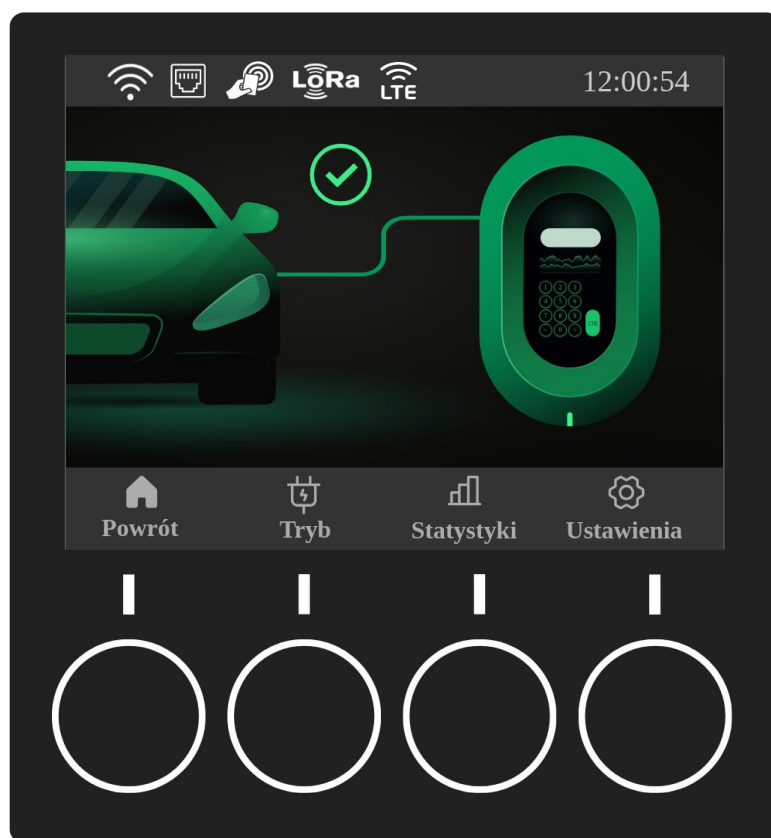


Spis treści

1. Pierwsze uruchomienie	3
1.1 Użytkowanie interfejsu TFT	3
1.2 Kod PIN i ustawienie nowego kodu	4
1.3 Główne widoki wyświetlacza TFT	5
1.4 Opis funkcji widoku głównego	6
2. Ustawienia	7
3.1 Limit mocy ładowania	11
3.2 Sieć i internet	11
3.3 Tryby ładowania	12
3.4 Ustawienia licznika energii	13
3.5 Tryb DLM	13
3.6 Raport zużycia energii	14

1.1 Użytkowanie interfejsu TFT

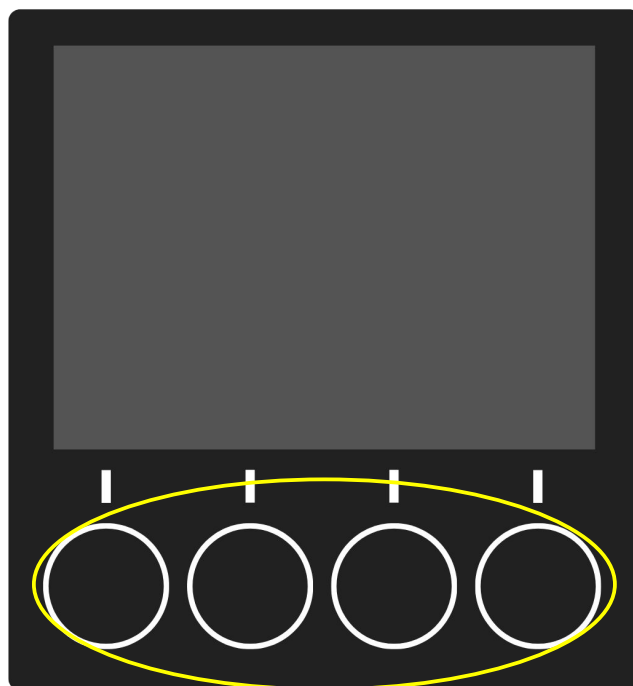


Po interfejsie ładowarki wallbox porusza się panelem dotykowym umieszczonym pod wyświetlaczem.

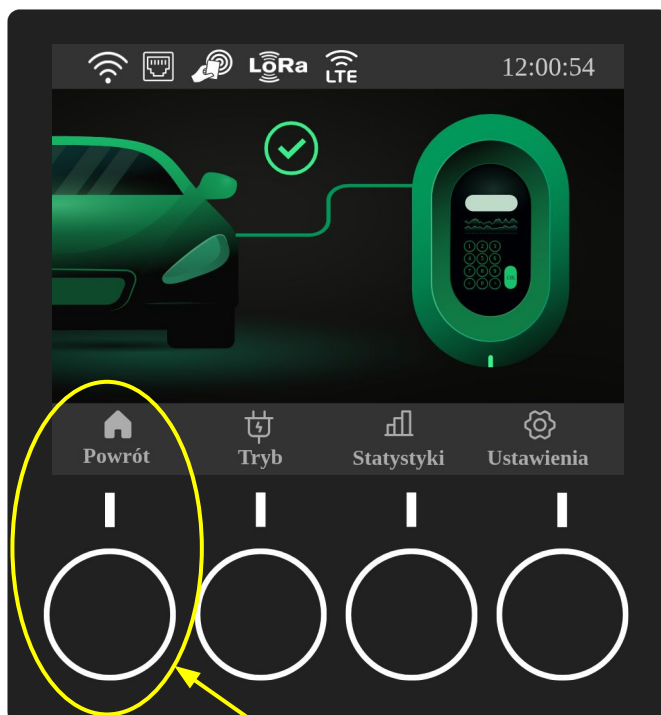


Każdy przycisk pod wyświetlaczem odpowiada opcji znajdującej się nad nim

1.2 Kod PIN i ustawienie nowego kodu

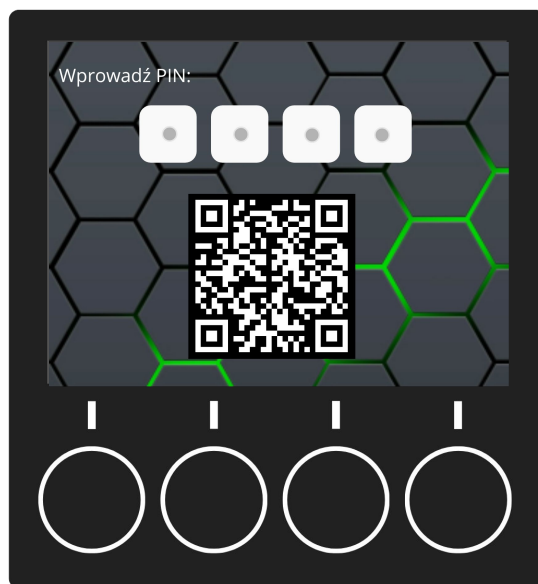


Po pierwszym uruchomieniu fabryczny kod PIN to:


1 2 3 4

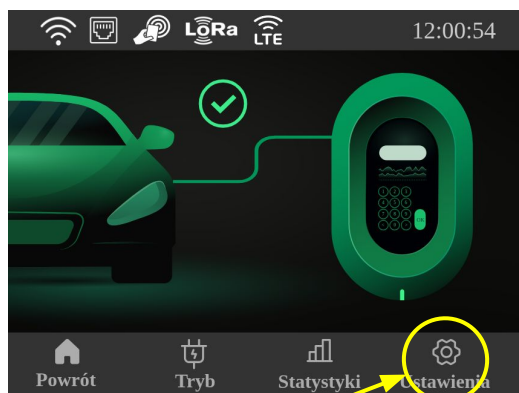


Aby zmienić kod PIN należy przejść do ustawień

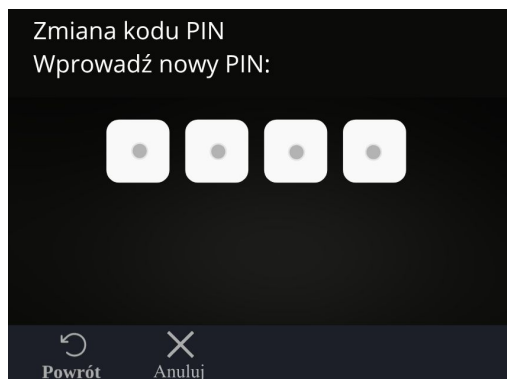

Wprowadź nowy PIN,

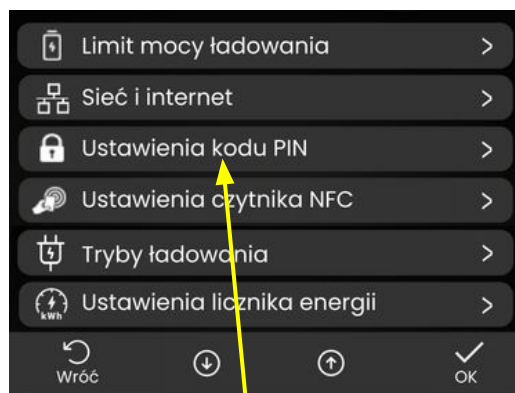

Ustawienia kodu PIN

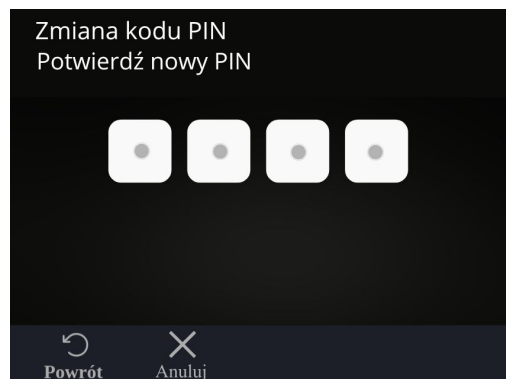


A następnie potwierdź kod.

Po zmianie wyświetli się komunikat o prawidłowej zmianie kodu PIN

1.3 Główne widoki wyświetlacza TFT


Widok wyświetlacza może różnić się w zależności od tego w jakim stanie aktualnie znajdują się ładowarka

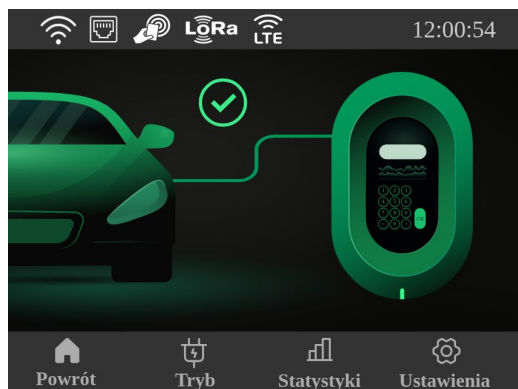


Pojazd podłączony do ładowarki




Pojazd odłączony od ładowarki

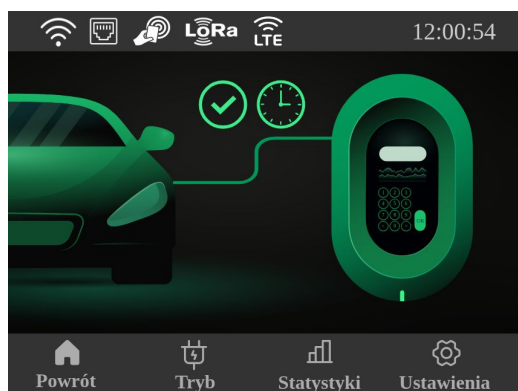

Pojazd podłączony do ładowarki z ładowaniem odroczonym

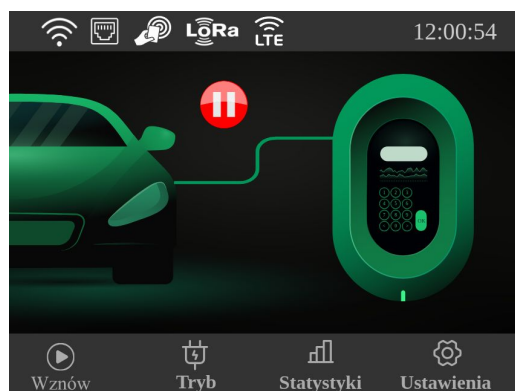


Pojazd podłączony, ładowanie zatrzymane

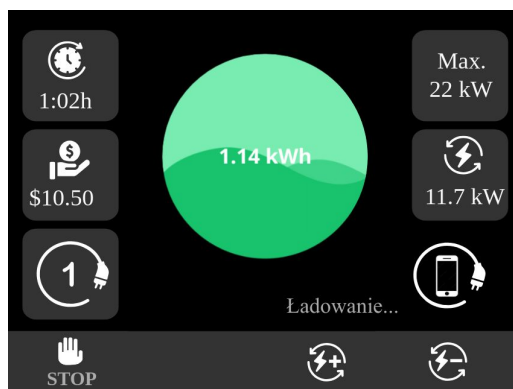



Ładowanie pojazdu w trakcie

1.4 Opis funkcji widoku głównego

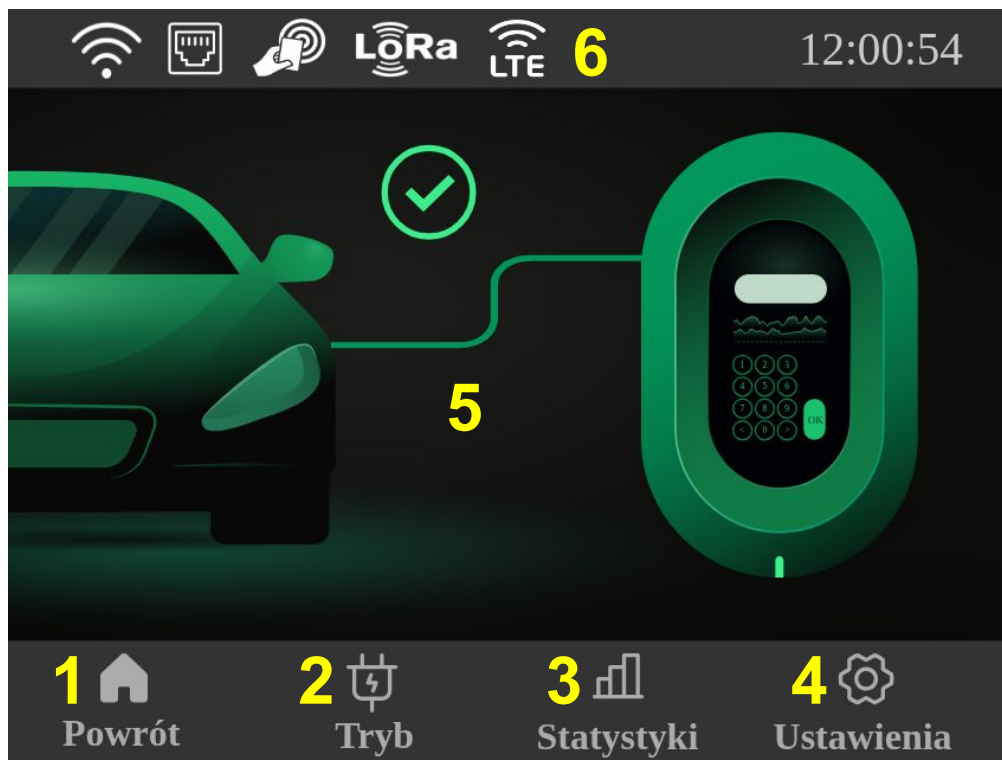


1. Przycisk blokady panelu kodem PIN
2. Wybór trybów ładowania urządzenia
3. Statystyki ładowania
4. Ustawienia ładowarki
5. Aktualny stan ładowarki
6. Włączone funkcje urządzenia

3.1 Limit mocy ładowania

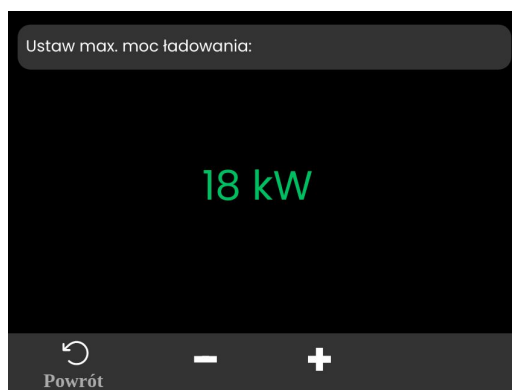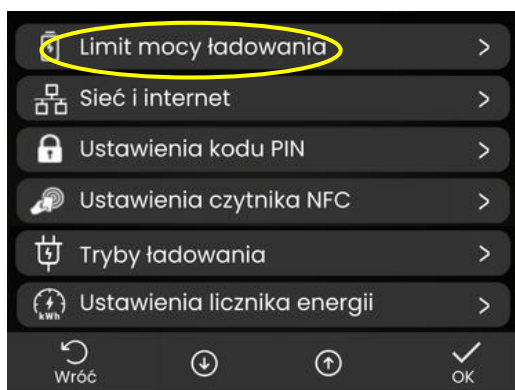


Ustaw maksymalną moc ładowania w jakiej ma pracować ładowarka. Zwiększ lub zmniejsz wartość mocy za pomocą plusa i minusa przyciskami pod wyświetlaczem.

3.2 Sieć i internet

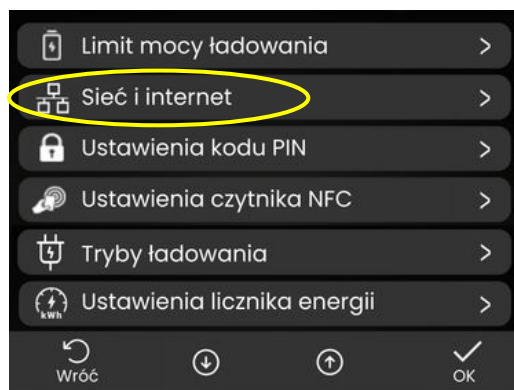

Wybierz w jaki sposób ładowarka ma się połączyć z siecią.


Pierwszą opcją jest połączenie poprzez kabel ethernet do sieci.

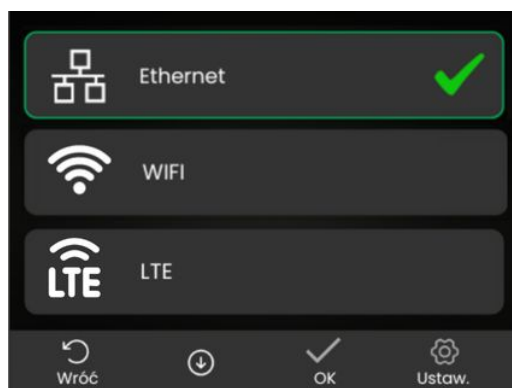

3.2 Sieć i internet

Drugą metodą połączenia jest opcja WI-FI.

Wybierz opcje połączenia bezprzewodowego w celu konfiguracji WI-FI.

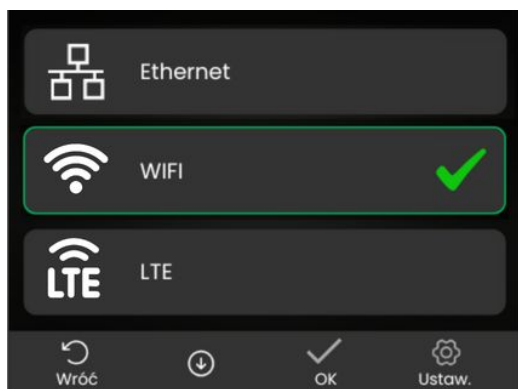


Za pomocą telefonu zeskanuj kod QR z ekranu ładowarki, aby skonfigurować ładowarkę.



Zeskanuj kod QR ponownie, w celu połączenia się z siecią ładowarki.



Wprowadź w telefonie dane do twojej sieci WI-FI.

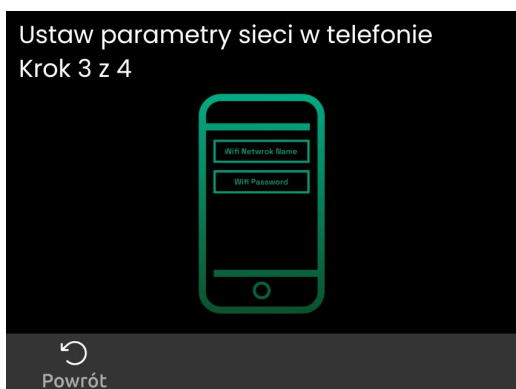


Po prawidłowym połączeniu wyświetli się poniższy komunikat




3.2 Sieć i internet

Kolejną metodą połączenia jest sieć mobilna LTE

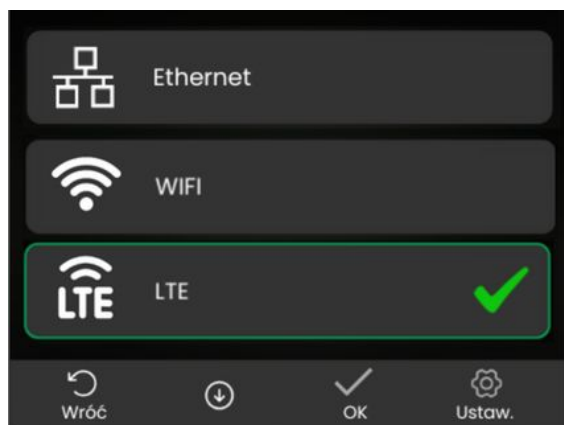


3.3 Tryby ładowania

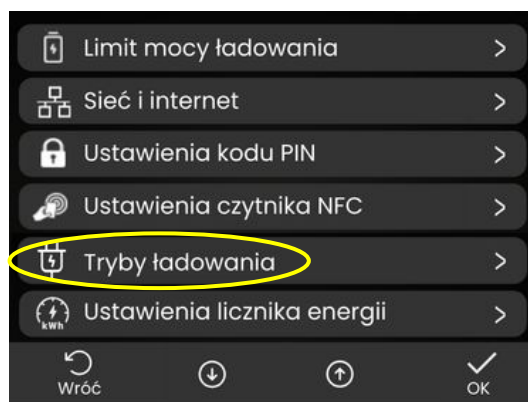



Ładowarka posiada do wyboru 3 tryby ładowania, które można edytować w ustawieniach

Pierwszym trybem jest tryb natychmiastowy, który zaczyna ładowanie od razu po podłączeniu pojazdu do ładowarki

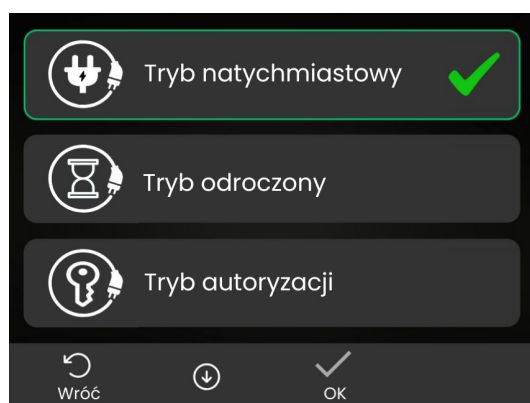

3.3 Tryby ładowania



Drugim trybem jest tryb odroczony, ładowanie odbywa się w ustawionych godzinach

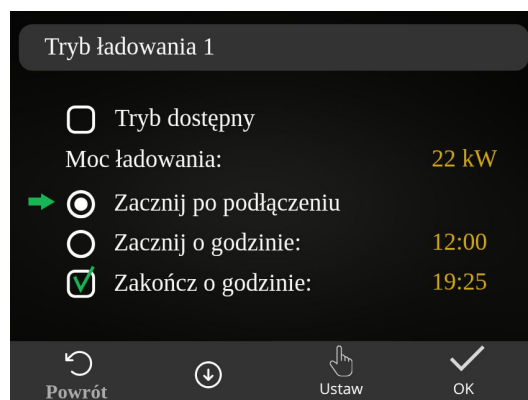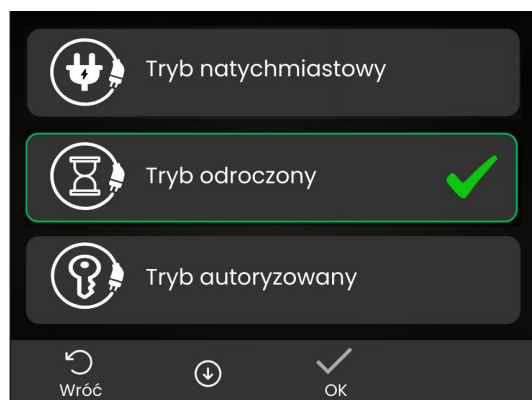

Tryb włącza się zaznaczając opcję “tryb dostępny”.

Aby ustawić w jakich godzinach ma odbywać się ładowanie należy wybrać opcję “zacznij o godzinie” i wpisać godzinę



Ostatnim trybem jest tryb autoryzowany. Polega on na dostępie do ładowania pojazdu poprzez dostępne metody autoryzacji

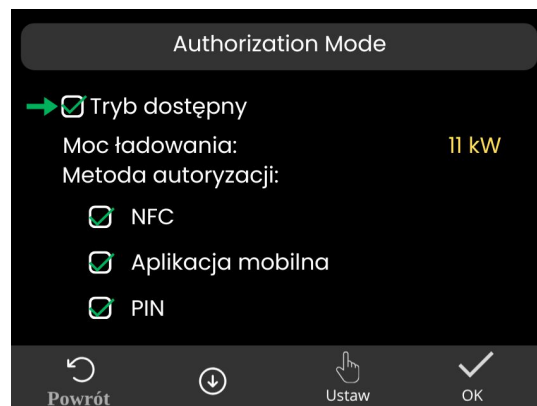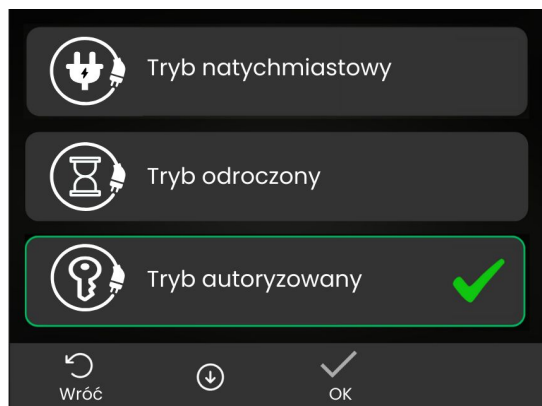

Do wyboru są trzy metody autoryzacji takie jak czytnik NFC, zatwierdzanie ładowania poprzez aplikację mobilną oraz kod PIN.


Aby włączyć tryb należy zaznaczyć opcję “tryb dostępny”

3.4 Ustawienia licznika energii

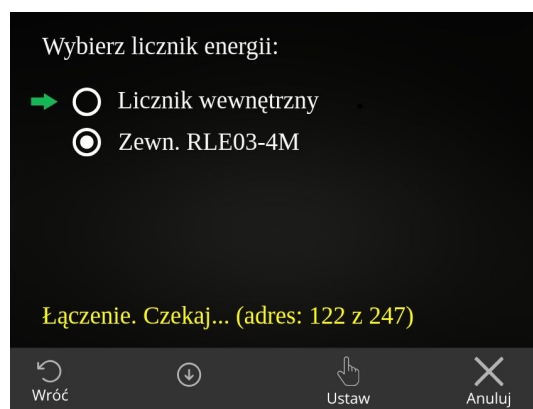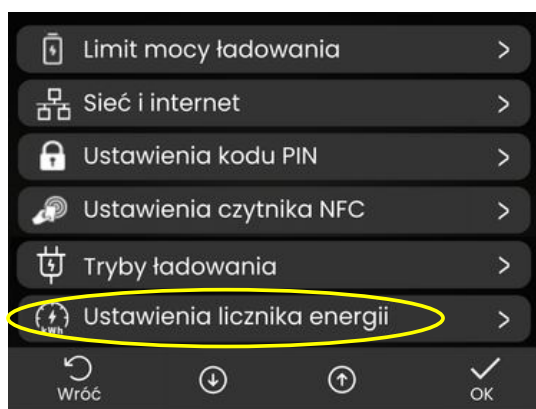

W tym ustawieniu można wybrać jaki będzie używany licznik energii, wewnętrzny lub zewnętrzny.

3.5 Tryb DLM

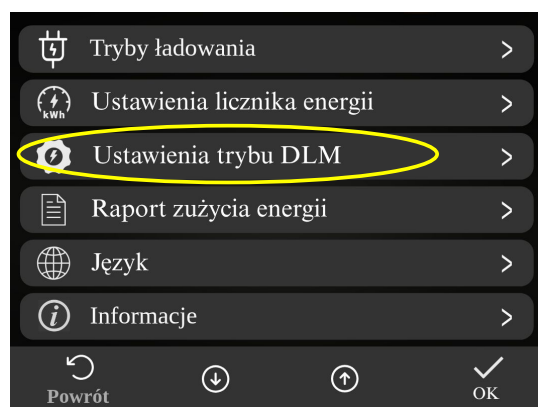

Po włączeniu tej opcji, gdy posiadamy kilka urządzeń system będzie inteligentnie przydzielał moc między ładowarkami, aby nie przekroczyć dostępnego limitu mocy w instalacji.